

KOTA
desde 1992

SILLA
ERGONÓMICA
MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESTIMADO USUARIO:

Gracias por escoger un producto **KOTA**.

Los equipos KOTA son producidos con materiales de calidad buscando garantizar la confiabilidad y la seguridad de sus productos.

Para mantener el perfecto funcionamiento de su **Silla Ergonómica**, son necesarios algunos cuidados básicos. Lea atentamente este manual y siga las orientaciones de instalación y uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- Mantenga el equipo lejos de productos agresivos o corrosivos;
- Limpieza general: paño seco o levemente húmedo;
- Interrumpa el uso en el caso de rotura o sospecha de averías y solicítele inmediatamente a un técnico KOTA que haga la inspección y la eventual sustitución de piezas.

ESPECIFICAÇÕES

Peso: 5kg

Capacidad: soporta hasta 150 kg

Altura: variable entre 50 y 70 cm/ancho: 40 cm/profundidad: variable entre 40 y 80 cm

Estructura: acero con pintura EPOXI negra

Base: acero con pintura EPOXI negra con capa de plástico de alta resistencia

Asiento/espaldar: madera laminada ergonómicamente. *Consulte colores disponibles

Ángulos de ajuste: ESPALDAR de 70° a 120°/ASIENTO DE -15° a 15°

Garantía: 3 años (excepto ruedas)

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

El ESPALDAR no sube o baja:

Verifique el correcto accionamiento del sistema.

A ALTURA DEL ESPALDAR

El ESPALDAR no se inclina:

Verifique el correcto accionamiento del sistema.

B INCLINACIÓN DEL ESPALDAR

La SILLA no sube o baja:

Verifique el correcto accionamiento del sistema.

C ALTURA DEL ASIENTO

El ASIENTO no se inclina:

Verifique el correcto accionamiento del sistema.

D INCLINACIÓN DEL ASIENTO

Ruedas trabadas:

Verifique la presencia de objetos extraños entre las ruedas.

Solicite su cambio en el caso de desgaste excesivo.

EN EL CASO QUE AÚN HAYA PROBLEMAS DESPUÉS DE LA VERIFICACIÓN MINUCIOSA DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, ENTRE EN CONTACTO.

www.kotaimp.com.br

sac@kotaimp.com.br

ATENCIÓN: 55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763





ESQUEMA DE MONTAGEM BASE



3 SISTEMA BASE MONTADO

2 ARAÑA BASE
PISTÓN CAPA
DEL PISTÓN

2



4

4 ARAÑA BASE RUEDAS

ESQUEMA DE MONTAGEM ASSENTO



6 SILLA MONTADA PARA LA REGULACIÓN

ASIENTO ENCAJADO

5



4 ENCAJE SISTEMA ASIENTO
CON PALANCA DE INCLINACIÓN



REGULAGENS

A LA ALTURA DEL ESPALDAR

(trabamiento automático)

SUBIR: con las manos y levantar el **⑤ ESPALDAR** hasta la altura deseada.

BAJAR: Levantar el **⑤ ESPALDAR** hasta la altura máxima, liberando el sistema de trabamiento, para reiniciar el procedimiento de subida hasta la posición deseada.

B INCLINACIÓN DEL ESPALDAR

Accionar **⑥ PALANCA DE INCLINACIÓN** y ajustar el ángulo de inclinación utilizando el propio peso del cuerpo.

Soltar la **PALANCA** para trabar.

C ALTURA DEL ASIENTO


Accionar **⑦ PALANCA DE SUBIDA/BAJADA** para ajustar la altura de la silla.

Soltar la **PALANCA** para trabar.

D INCLINACIÓN DEL ASIENTO

Accionar **⑥ PALANCA DE INCLINACIÓN** y ajustar el ángulo de inclinación, utilizando el propio peso del cuerpo.

Soltar la **PALANCA** para trabar.

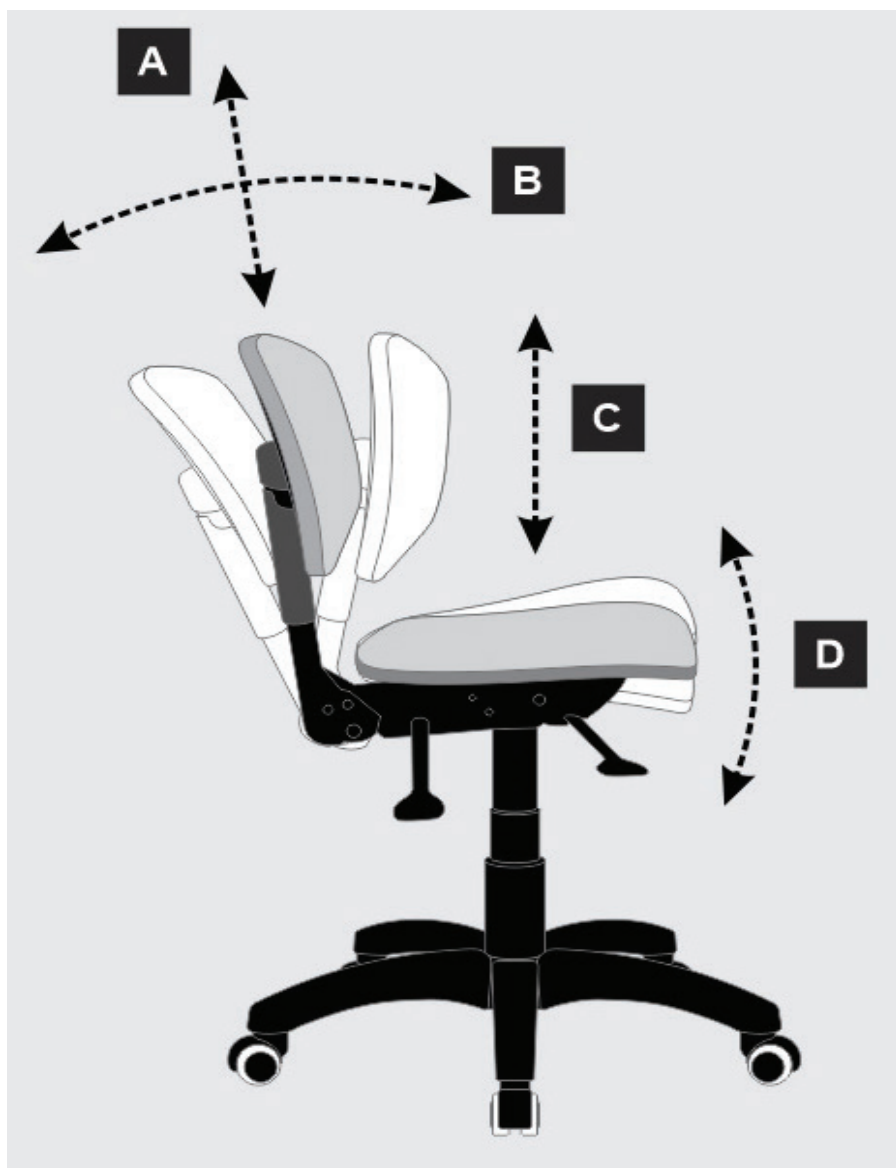

GARANTIA

KOTA Equipos garantiza el producto y sus accesorios contra defectos de material y mano de obra, siempre que sean operados de acuerdo con las condiciones de uso especificadas en el Manual del Usuario.

El plazo de esta garantía es de un año contado por 12 (doce) meses a partir de la fecha en que el equipo fue adquirido, siendo 3 (tres) meses de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual.

Para reparar un equipo dentro de la garantía, entre en contacto con KOTA Equipos acompañado de esta garantía y de la respectiva factura fiscal de compra o del número de serie del producto.

Las piezas, accesorios o placas sustituidas serán garantizadas por el tiempo restante de la garantía original o por el plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de entrega del aparato reparado al consumidor, prevaleciendo lo que ocurra por último. Todas las piezas, accesorios, placas o equipos sustituidos en garantía serán propiedad de KOTA Equipos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

KOTA Equipos no será, en ninguna hipótesis, responsable por ningún equipo que no sea de su suministro, así como no será responsable del mal funcionamiento o por los accesorios usados con piezas que no sean originales de KOTA Equipos.

ÍTEMS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre:

- Defectos o daños resultantes del uso del producto de otro modo que no sea el especificado en el Manual del Usuario;
- Defectos por daños derivados de prueba, instalación, transformación o cualquier tipo de modificación realizada por personas o asistencias técnicas no autorizadas por KOTA Equipos;
- Productos que tienen el número de serie retirado o ilegible, así como daños causados por derramamiento de sustancias agresivas al producto;
- Desgastes de las ruedas, arañazos o daños en el asiento y espaldar de madera debido al mal uso del producto.

Ocurrirá la pérdida automática de la garantía en el caso de la no utilización de la asistencia técnica autorizada KOTA durante la vigencia de la garantía.

KOTA EQUIPOS

kotaimp.com.br
Rua Íris Memberg, 140
Vila Jovina - Cotia, SP | CEP 06705 150
55 11 4615 9200

CONSULTOR TÉCNICO

consultoria.lab@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 4798 5458

SAC

sac@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763



KOTA
desde 1992