

KOTA
desde 1992

CADEIRA
ERGONÔMICA
MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL DE INSTRUÇÕES CADEIRA ERGONÔMICA

CARO USUÁRIO,

Obrigado por escolher um produto **KOTA**.

Os equipamentos KOTA são produzidos com materiais de qualidade buscando garantir a confiabilidade e segurança de seus produtos.

Para manter o perfeito funcionamento de sua **Cadeira Ergonômica**, são necessários alguns cuidados básicos. Leia atentamente este manual e siga as orientações de instalação e uso.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



- Mantenha o equipamento longe de produtos agressivos ou corrosivos;
- Limpeza geral: pano seco ou levemente úmido;
- Interrompa o uso em caso de quebra ou suspeita de avarias e solicite imediatamente um técnico KOTA para fazer a inspeção e eventual substituição de peças.

ESPECIFICAÇÕES

Peso: 5kg

Capacidade: suporta até 150kg

Altura: variável entre 50 e 70 cm/largura: 40cm/profundidade: variável entre 40 e 80cm

Estrutura: aço com pintura EPÓXI preta

Base: aço com pintura EPÓXI preta com capa em plástico de alta resistência

Assento/encosto: madeira laminada ergonomicamente. *Consulte cores disponíveis

Ângulos de ajuste: ENCOSTO de 70° a 120°/ASSENTO DE -15° a 15°

Garantia: 3 anos (exceto rodízios)

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

ENCOSTO não sobe ou desce:

Verifique o correto acionamento do sistema.

A ALTURA DO ENCOSTO

ENCOSTO não inclina:

Verifique o correto acionamento do sistema.

B INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

CADEIRA não sobe ou desce:

Verifique o correto acionamento do sistema.

C ALTURA DO ASSENTO

ASSENTO não inclina:

Verifique o correto acionamento do sistema.

D INCLINAÇÃO DO ASSENTO

Rodízios travados:

Verifique a presença de objetos estranhos entre os rodízios.

Solicite troca em caso de desgaste excessivo.

CASO AINDA HAJA PROBLEMAS APÓS A VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DOS ITENS ACIMA, ENTRE EM CONTATO.

www.kotaimp.com.br

sac@kotaimp.com.br

ATENDIMENTO: 55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763





ESQUEMA DE MONTAGEM BASE



3 SISTEMA BASE MONTADO

**ARANHA BASE
PISTÃO CAPA
DO PISTÃO**

2



4

ARANHA BASE RODÍZIOS

ESQUEMA DE MONTAGEM ASSENTO



6 CADEIRA MONTADA PARA A REGULAGEM

ASSENTO ENCAIXADO

5



4

ENCAIXE SISTEMA ASSENTO
COM ALAVANCA DE INCLINAÇÃO

REGULAGENS

A ALTURA DO ENCOSTO

(travamento automático)

SUBIR: com as mãos e erguer o  **ENCOSTO** até a altura desejada.

DESCER: Erguer o  **ENCOSTO** até altura máxima, liberando o sistema de travamento, para reiniciar o procedimento de subida até a posição desejada.

B INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

Acionar  **ALAVANCA DE INCLINAÇÃO** e ajustar o ângulo de inclinação utilizando o próprio peso do corpo.

Soltar a **ALAVANCA** para travar.

C ALTURA DO ASSENTO


Acionar  **ALAVANCA DE SUBIDA/DESCIDA** para ajustar a altura da cadeira.

Soltar a alavanca para travar.

D INCLINAÇÃO DO ASSENTO

Acionar  **ALAVANCA DE INCLINAÇÃO** e ajustar o ângulo de inclinação, utilizando o próprio peso do corpo.

Soltar a **ALAVANCA** para travar.

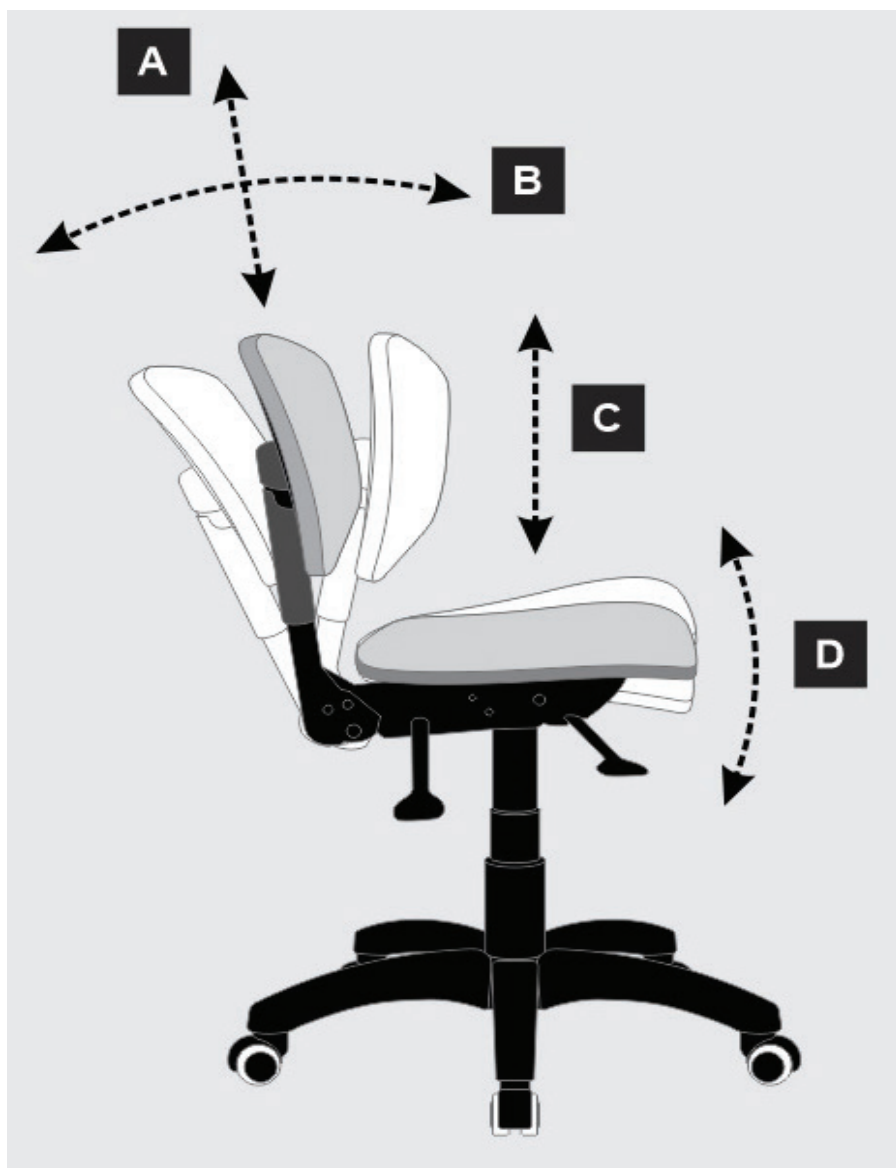

GARANTIA

A KOTA Equipamentos garante o produto e seus acessórios contra defeitos de material e mão de obra, desde que operados de acordo com as condições de uso especificadas no Manual do Usuário.

O prazo desta garantia é de um ano contado por 12 (doze) meses a partir da data em que o equipamento foi adquirido, sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual.

Para reparar um equipamento dentro da garantia, entre em contato com a KOTA Equipamentos acompanhado desta garantia e da respectiva nota fiscal de compra ou do número de série do produto.

As peças, acessórios ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todas as peças, acessórios, placas ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da KOTA Equipamentos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A KOTA Equipamentos não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer equipamento que não for de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo mau funcionamento ou pelos acessórios usados com peças que não sejam originais da KOTA Equipamentos.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre:

- Defeitos ou danos resultantes do uso do produto de outro modo que não especificado no Manual do Usuário.
- Defeitos por danos decorrentes de teste, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela KOTA Equipamentos.
- Produtos que têm o número de série removido ou ilegível, bem como danos causados por derramamento de substâncias agressivas ao produto.
- Desgastes dos rodízios, riscos ou danificações no assento e encosto de madeira devido a mau uso do produto.

Haverá perda automática da garantia em caso da não utilização da assistência técnica autorizada KOTA durante a vigência da garantia.

KOTA EQUIPAMENTOS

kotaimp.com.br
Rua Íris Memberg, 140
Vila Jovina - Cotia, SP | CEP 06705 150
55 11 4615 9200

CONSULTOR TÉCNICO

consultoria.lab@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 4798 5458

SAC

sac@kotaimp.com.br
55 11 4615 9200 | 55 11 9 6196 2763



KOTA
desde 1992